

DELUXE HEAVY DUTY DOOR CLOSER FERME-PORTE DELUXE À LOURD USAGE

WITH TORSION BAR FOR EXTRA CLOSING POWER

AVEC BARRE DE TORSION POUR PUISSANCE DE FERMETURE ADDITIONNELLE

THE STORM DOOR MUST CLOSE FREELY PRIOR TO INSTALLING CLOSER

LA PORTE DOIT SE FERMER LIBREMENT AVANT D'INSTALLER UN FERME-PORTE

INSTALLATION OF DELUXE DOOR CLOSER

Choose mounting location of door closer:

- A) Top of door installation (Fig.3)
- B) Mid door installation (Fig.2)

JAMB BRACKET

1. Position bracket on jamb as indicated in Fig.1. Straight side of bracket should be 2-1/8" away from inside door frame face. Arrow on jamb bracket must point towards storm door. **MAKE SURE THE CLOSER WILL BE LEVEL.**

For top of door installation: (jamb bracket)

Leave 1" (25 mm) from head jamb of door frame to the jamb bracket (Fig.3)

2. Mark screw locations.

3. Fasten with four 1-1/4" screws.




CLOSER

1. Slip the hold open washer over the closer rod. Extend the rod from the closer and position the hold open washer behind the lugs. (Fig.4) Groove mark should be visual 1/8" from the end of the cylinder (Fig.4)

2. With door completely closed, slip end of rod into jamb bracket and insert pin. With closer in level position, hold door bracket (at end of door closer) against storm door and mark screw holes. Do not adjust the hold open washer from step 1. This will give proper tension for setting of door closer. (Fig.6)

3. Use a center punch to mark drilling locations. DRILL INNER PANEL ONLY. Drill holes with 1/8" drill bit. Fasten with two 3/4" screws.

4. After installation is completed, move hold-open washer behind lugs on rod. (Fig.7) **If rod does not return, it may be necessary to adjust regulating screw.(Fig.5)**

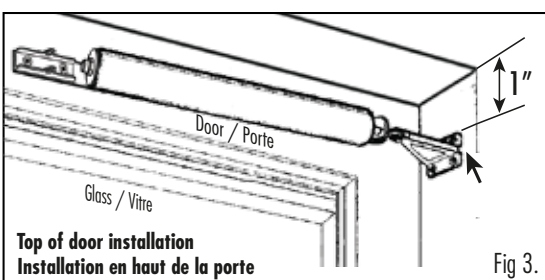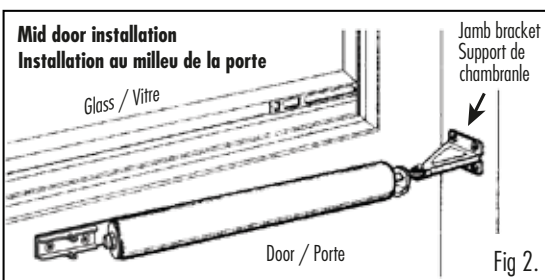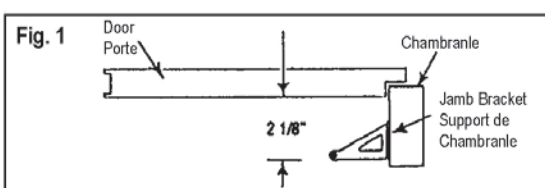

INSTALLATION DU FERME-PORTE DELUXE

Choisir l'emplacement du ferme-porte:

- A) Installation sur le haut de la porte (Fig.3)
- B) Installation au milieu de la porte (Fig.2)

SUPPORT DE CHAMBRANLE

1. Placer le support sur le chambranle tel qu'illustré sur Fig.1. Le côté du support doit se situer à 2-1/8" du panneau intérieur de la double-porte. La flèche sur le support dirigé vers la double-porte. **ASSUREZ VOUS QUE LE FERME-PORTE SERA DE NIVEAU.**

Pour installation du support sur le haut de la porte:

Laisser 1" (25 mm) entre le chambranle supérieur et le support (Fig.3)

2. Marquer les emplacements des vis.

3. Fixer le support à l'aide des 4 vis 12 x 1-1/4" fournies.

FERME-PORTE





1. Glisser la rondelle de retenue sur la tige du ferme-porte. Étirer la tige du ferme-porte et placer la rondelle derrière les ergots. (Fig.4) Si la tige ne se rétracte pas, il est nécessaire d'ajuster la vitesse par la vis au bout du cylindre. (Fig.5) La rainure sur la tige doit se situer à 1/8" de l'extrémité du cylindre.

2. La porte complètement fermée, glisser le bout de la tige dans le support et insérer la cheville. Tout en maintenant le ferme-porte à niveau, placer le support contre la double-porte et marquer les trous de vis. Assurez vous que les ergots sur la tige s'appuient contre la rondelle, on obtiendra la tension voulue pour la fermeture. (Fig.6)

3. Percer les trous à l'aide d'une mèche 1/8". PERCER UNIQUEMENT À TRAVERS LE PANNEAU INTÉRIEUR DE LA PORTE. Fixer à l'aide des deux vis 12 x 3/4".


4. Une fois l'installation terminée, ramener la rondelle derrière les ergots de la tige. (Fig.7)

Si la tige ne se rétracte pas, il est nécessaire d'ajuster la vitesse par la vis au bout du cylindre. (Fig.5)

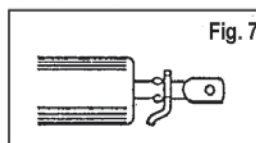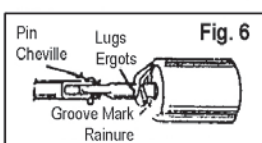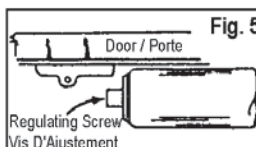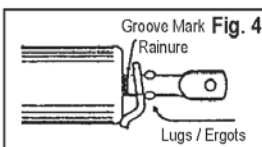

To protect your door and door closer from wind damage add IDEAL's SK 14 Storm Door Chain to the top of the door.

Pour protéger votre contre-porte et ferme-porte contre le vent, installez un SK 14 Chaîne de porte d'IDEAL.

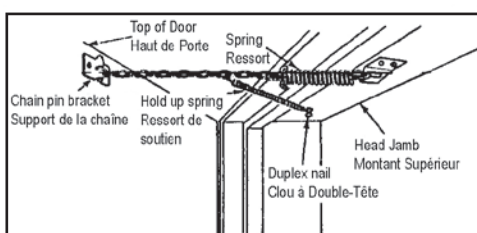

SK3015

IDEAL SECURITY INC.
LASALLE, QC
PRESCOTT, ONT.
CORAOPOLIS, PA.
www.idealinc.com

MADE IN / FABRIQUÉ EN
TAIWAN